

Instruction de montage

Enfiler la petite ouverture sur l'extrémité de la conduite.

Pour le modèle KG si cette ouverture est trop étroite, il est possible de l'élargir en découpant une bande. Cependant en raison des propriétés d'allongement du caoutchouc on arrive à une excellente adhésion si le diamètre de l'ouverture est inférieur de 5% à celui de la conduite.

Enfiler au maximum la grande ouverture sur la gaine.


Pour les modèles KG et KO faire ensuite glisser l'obturateur le long de la conduite vers la gaine afin de le rentrer dans l'espace gaine/conduite et ne laisser qu'une longueur d'environ 5 cm. Ainsi la forme conique initiale se transforme en „S“.

En ce que concerne les modèles DU et STM cette dernière manipulation est inutile étant donné que leur forme détermine d'elle même le positionnement de l'obturateur.

Mettre en place les colliers de serrage sur chaque extrémité.



Bien bloquer la serrure à l'aide d'une clé de serrage, relier la partie dépassant et la passer sous le collier.

Toutes réserves de modification technique sans préavis.

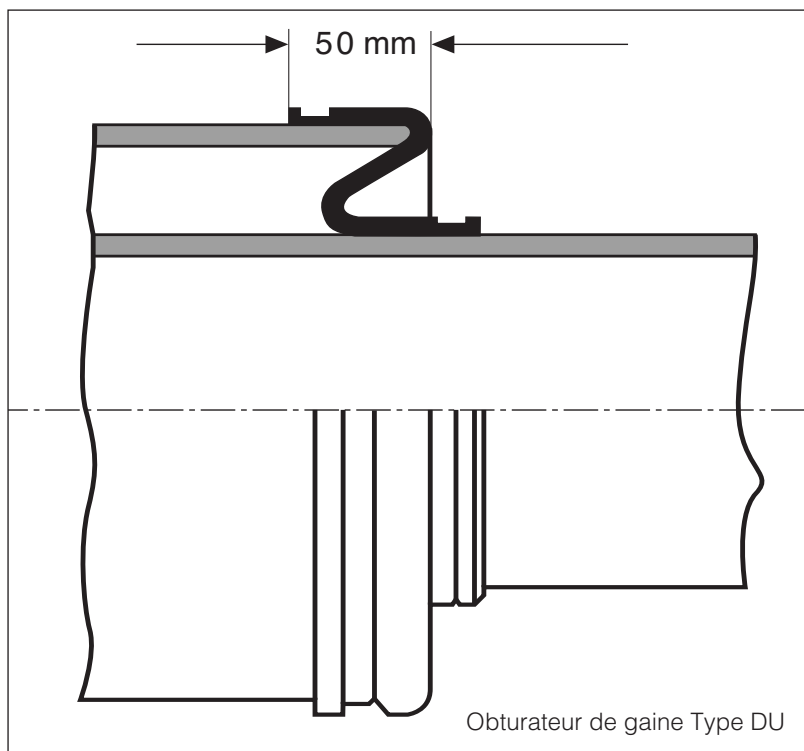

PSI Element de support pour Type STM

Instruction de montage

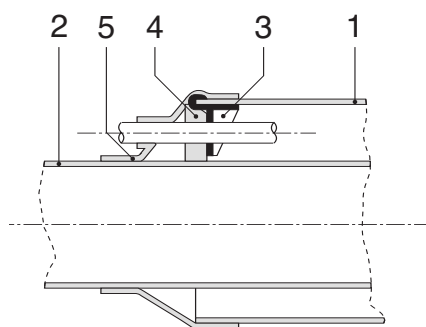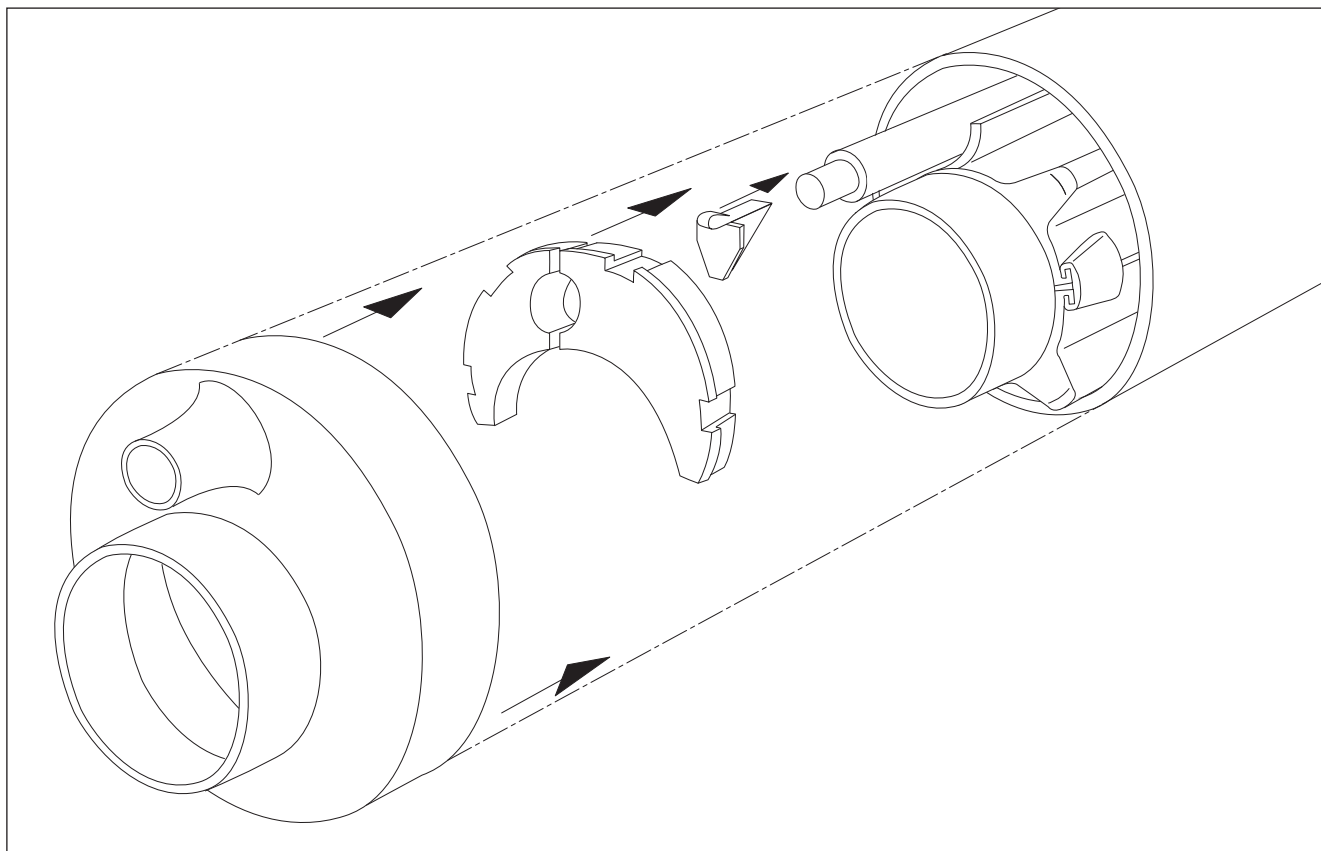

- Fixer les appuis (3) avec clips de fixation sur la paroi de la conduite (1).
- Positionner le soutien en plastique mousse (4) en mettant sur le tube (2) à partie semi-circulaire correspondante, et en faisant correspondre les échancrures avec les clips. Pousser les soutiens dans la gaine jusqu'à les faire reposer sur les appuis.
- Si toutefois les échancrures étaient trop étroites, ajuster avec un couteau.
- Enfiler l'obturateur (5) sur les soutiens.